


Instrukcja montażu kurtyń paskowych z folii PCV na ścianie przed otworem



- Listwa montażowa fabrycznie ma wytłoczone otwory pozwalające na montaż zarówno od frontu do ściany lub stelaża jak i od dołu do naproża, stelaża czy sufitu.
- Pasy w kurtynie należy dociąć tak aby po całkowitym rozprostowaniu odległość dolnej krawędzi od posadzki wynosiła od 0,3mm do 10mm.

Instrukcja montażu kurtyny PCV „na ścianie”

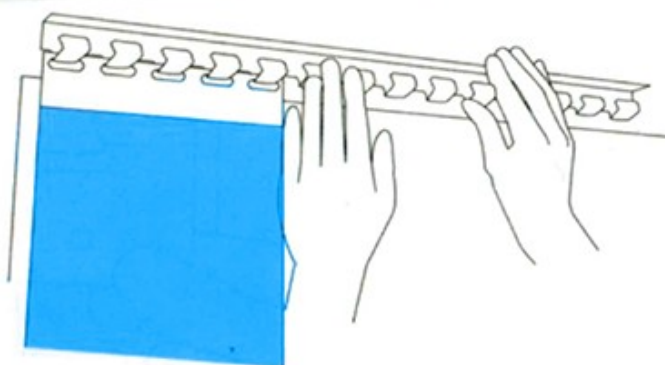

- 1** Dopasuj listwę grzebieniową do ściany rozpoczynając od pasa skrajnego, najczęściej koloru czerwonego.


Sugerowana odległość pasa od ziemi - 1cm.
Zwóć uwagę podczas dopasowania pasa skrajnego.

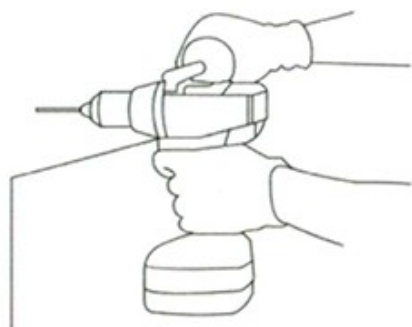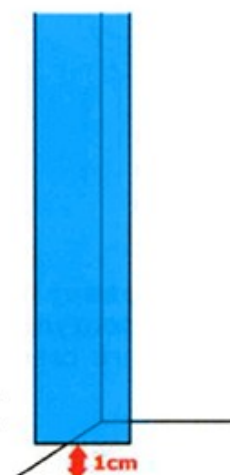

- 2** Wywierć otwory na ścianie uwzględniając parametry ustalone podczas dopasowania listwy grzebieniowej.


3 W zależności od materiału do montażu listwy użyj:

- śruby montażowe do betonu
- kołki rozporowe M8, M10
- samonawiercające wkręty do stali

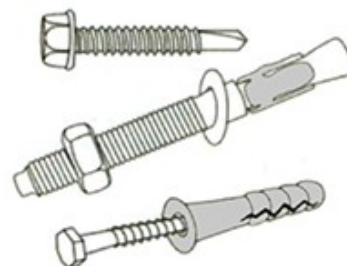

* W przypadku montażu kurtyny na konstrukcji stalowej należy dopasować wysokość konstrukcji do długości pasów.



* Schemat montażu pasów w kurtynie (widok z góry):




Instrukcja montażu kurtyń paskowych z folii PCV do nadproża w świetle otworu

- Listwa montażowa fabrycznie ma wytłoczone otwory pozwalające na montaż zarówno od frontu do ściany lub stelaża jak i od dołu do nadproża, stelaża czy sufitu.
- Pasy w kurtynie należy dociąć tak aby po całkowitym rozprostowaniu odległość dolnej krawędzi od posadzki wynosiła od 0,3mm do 10mm.

Instrukcja montażu kurtyny PCV „we wnęce”

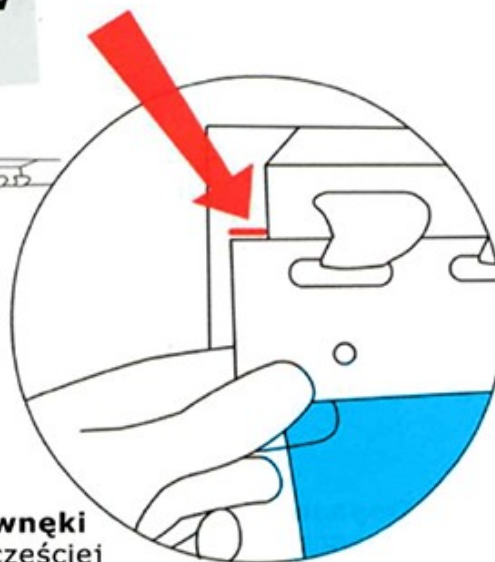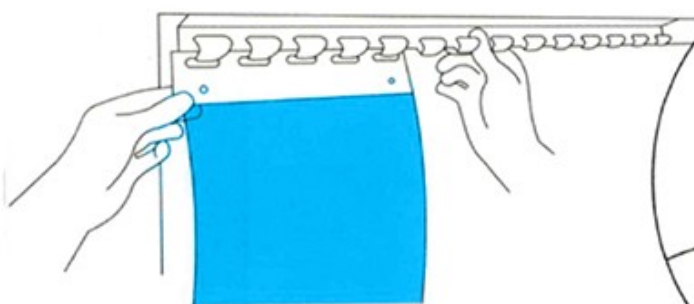

- 1** Dopasuj listwę grzebieniową do wnęki rozpoczynając od pasa skrajnego, najczęściej koloru czerwonego.

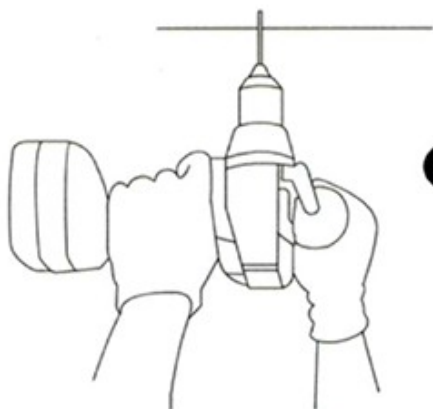

- 2** Wywierć otwory we wnęce uwzględniając parametry ustalone podczas dopasowania listwy grzebieniowej.

3 W zależności od materiału do montażu listwy użyj:

- śruby montażowe do betonu
- kołki rozporowe M8, M10
- samonawiercające wkręty do stali



*** Schemat montażu pasów w kurtynie (widok z góry):**

